


MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLAN 54

MIF-PA54/00

23-10-95

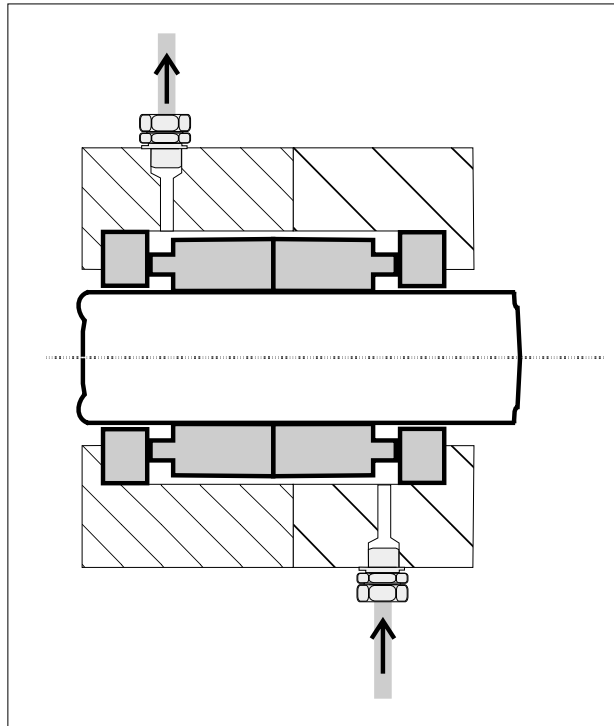

1.-Uso del manual

Este manual debe ser usado de forma conjunta , con el manual correspondiente a la bomba . Deben tenerse en cuenta todas las indicaciones de dicho manual , en especial en lo referente a seguridad de funcionamiento y manipulación , del equipo.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones de innovación tecnológica.

2.-Definición del sistema

El plan 54 consiste en una inyección/circulación de un líquido presurizado a 1,5 Kg/cm² por encima de la del líquido bombeado y tal como se indica en el esquema .El fluido de barrera debe ser limpio, compatible con el líquido bombeado y los materiales de la bomba. Opcionalmente pueden instalarse un manómetro y una válvula en la línea de entrada para poder regular el sistema.

3.-Puesta en marcha

Caso de ser la 1ª puesta en marcha hay que comprobar visualmente que las conducciones , elementos y/o tapones referidos anteriormente se

encuentran conectados correctamente y no han sufrido daño.

Instalar la tubería y accesorios verificando su correcta colocación , conectarla a la fuente de fluido y abrir la válvula .

4.-Mantenimiento

Cada vez que se desmonte la bomba (ver su manual de instrucciones) se debe comprobar la limpieza interior y estado de los circuitos auxiliares y accesorios, limpiándolos si fuera necesario. Caso de que existan juntas estas deben ser cambiadas por otras nuevas.

5.-Seguridad

Se deben seguir todas las indicaciones sobre seguridad para el funcionamiento y manipulación de los equipos , que se indican en el manual de instrucciones de la bomba .